


คู่มือแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน Sunny Link



Work with
Sunny - Link




Bluetooth

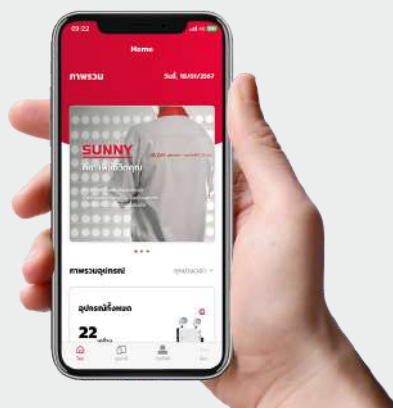

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน	1
1.1 สร้างบัญชีใช้งาน.....	2
1.2 ยืนยันที่อยู่อีเมล.....	3
1.3 ลงชื่อเข้าใช้งาน.....	3
1.4 ลืมรหัสผ่าน.....	4
ส่วนที่ 2 การใช้งานแอปพลิเคชัน หน้าโฮม (Home)	5
ส่วนที่ 3 การใช้งานแอปพลิเคชัน หน้าอุปกรณ์ (Devices)	6
3.1 การค้นหาอุปกรณ์.....	6
3.2 กำหนดสถานที่ตั้งอุปกรณ์.....	7
3.2.1 เพิ่มสถานที่.....	7
3.2.2 แก้ไขสถานที่.....	7
3.2.3 ลบสถานที่.....	8
3.3 รายละเอียดการ์ดอุปกรณ์.....	9
ส่วนที่ 4 หน้าควบคุมอุปกรณ์ (Dashboard)	10
4.1 Preset ของตารางทดสอบเครื่องอัตโนมัติ.....	11
ส่วนที่ 5 หน้าโปรไฟล์ (Profile)	12
ส่วนที่ 6 หน้าอื่นๆ (More)	13
6.1 การตั้งค่า.....	14
6.2 ลบบัญชี.....	15
ส่วนที่ 7 การซิงโครไนซ์ (Synchronize)	16
7.1 การซิงโครไนซ์เรียลไทม์.....	16
7.2 การซิงโครไนซ์กำหนดการทดสอบ.....	17
7.3 การซิงโครไนซ์สถานะอุปกรณ์.....	17
ส่วนที่ 8 ฟังก์ชันการใช้งานทดสอบเครื่องอัตโนมัติ	18
8.1 เพิ่มการทดสอบอัตโนมัติ.....	18
8.2 บันทึก Preset ตารางทดสอบ.....	19
8.3 แก้ไขการทดสอบอัตโนมัติ.....	20
8.4 อีเว้นท์ (Event).....	21
ส่วนที่ 9 Factory Reset	22


1. การเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน

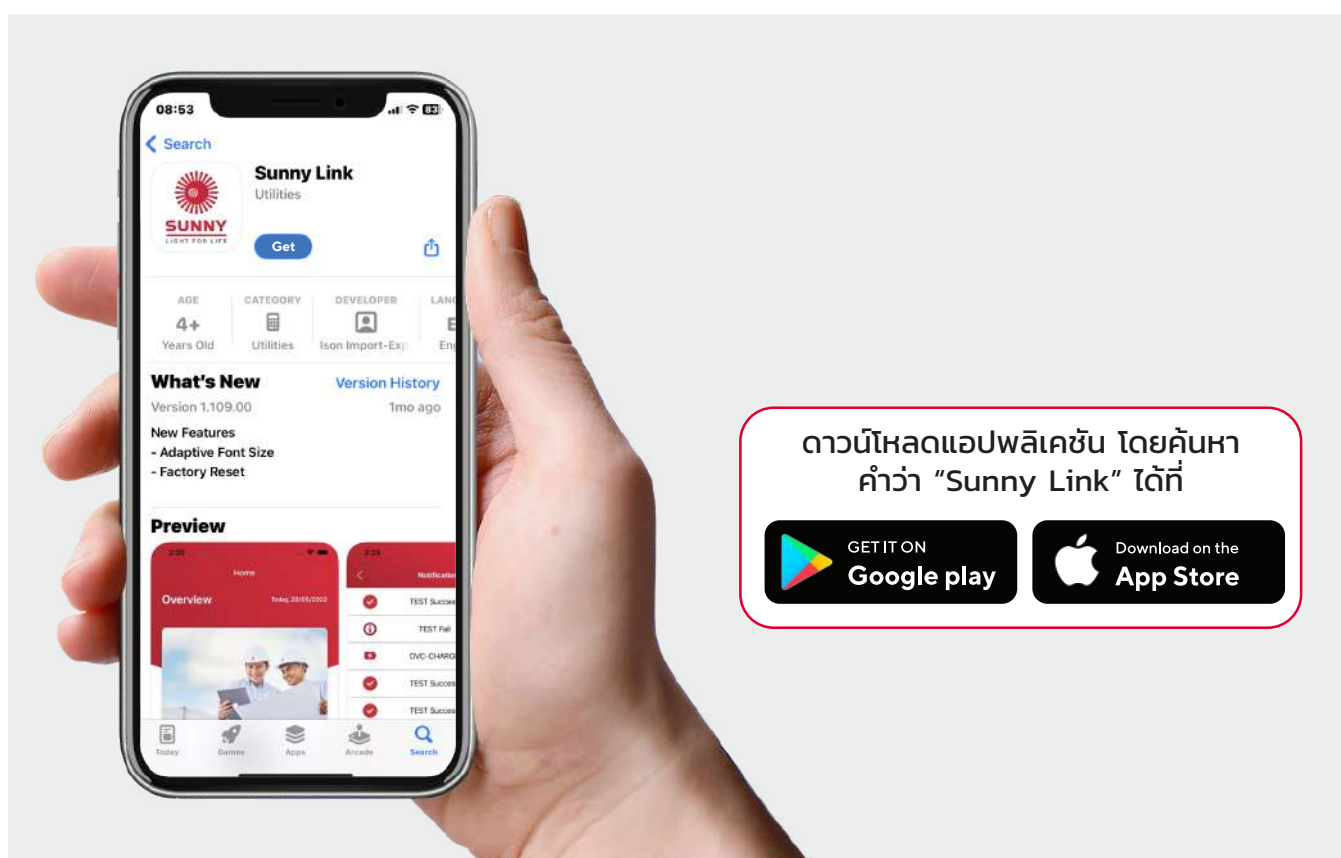


ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน

- อัปเดตระบบปฏิบัติการเป็น iOS 9.0 ขึ้นไป หรือ Android version 6.0 ขึ้นไป หากต่ำกว่านี้จะไม่สามารถใช้งานได้
- การใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเปิดการใช้งานบนมือถือ ดังนี้
 1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 2. การเชื่อมต่อบลูทูธ
 3. การบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง


1.1 สร้างบัญชีใช้งาน

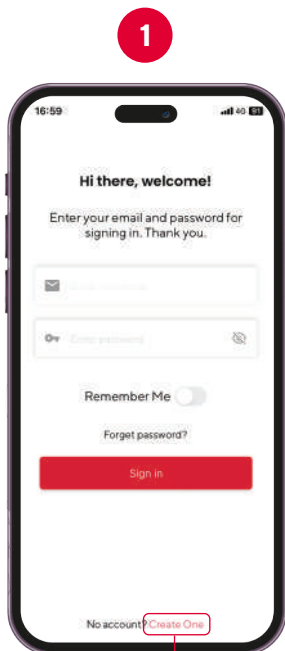


แตะที่ปุ่ม "Create One"

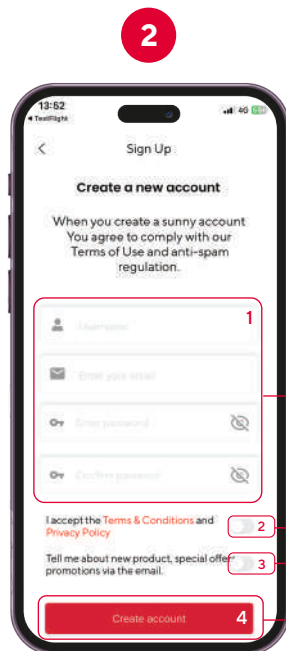


1. กรอกข้อมูล username, email address และ password
2. เลือกการยอมรับ Terms & Conditions และ Privacy policy
3. เลือก Tell me about new product, special offers promotions via the email.
4. แตะที่ปุ่ม "Create account"

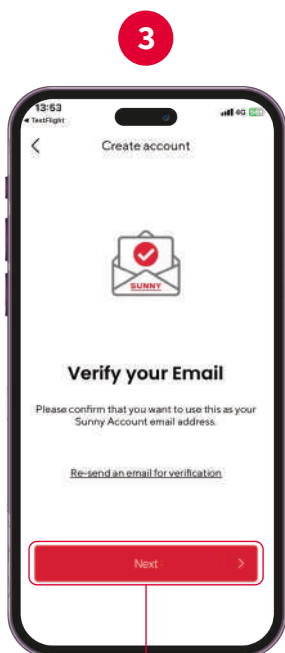

แตะที่ปุ่ม "Next"

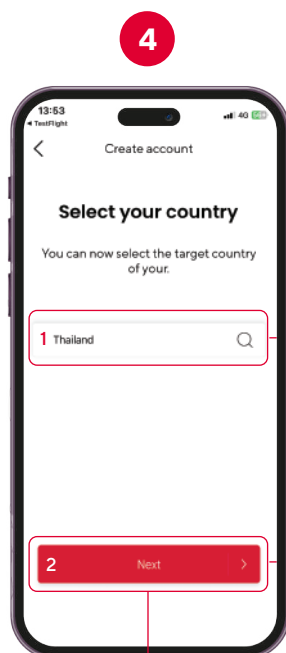


1. เลือกประเทศของผู้ใช้งาน
2. แตะที่ปุ่ม "Next"

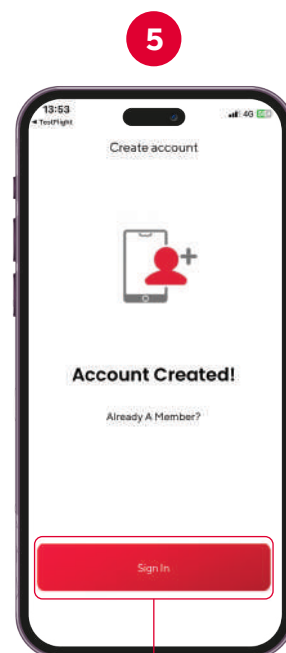


แตะปุ่ม "Sign In"

1.2 ยืนยันที่อยู่อีเมล

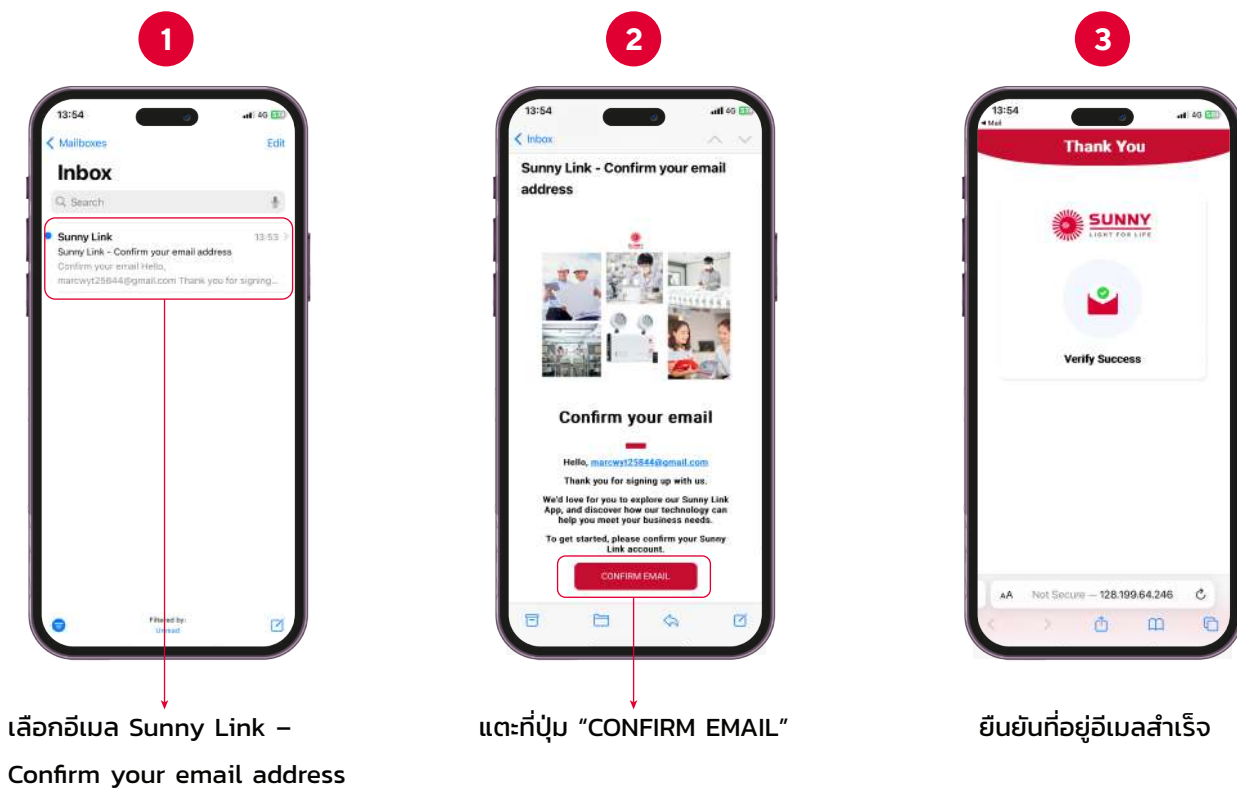


1.3 ลงชื่อเข้าใช้งาน

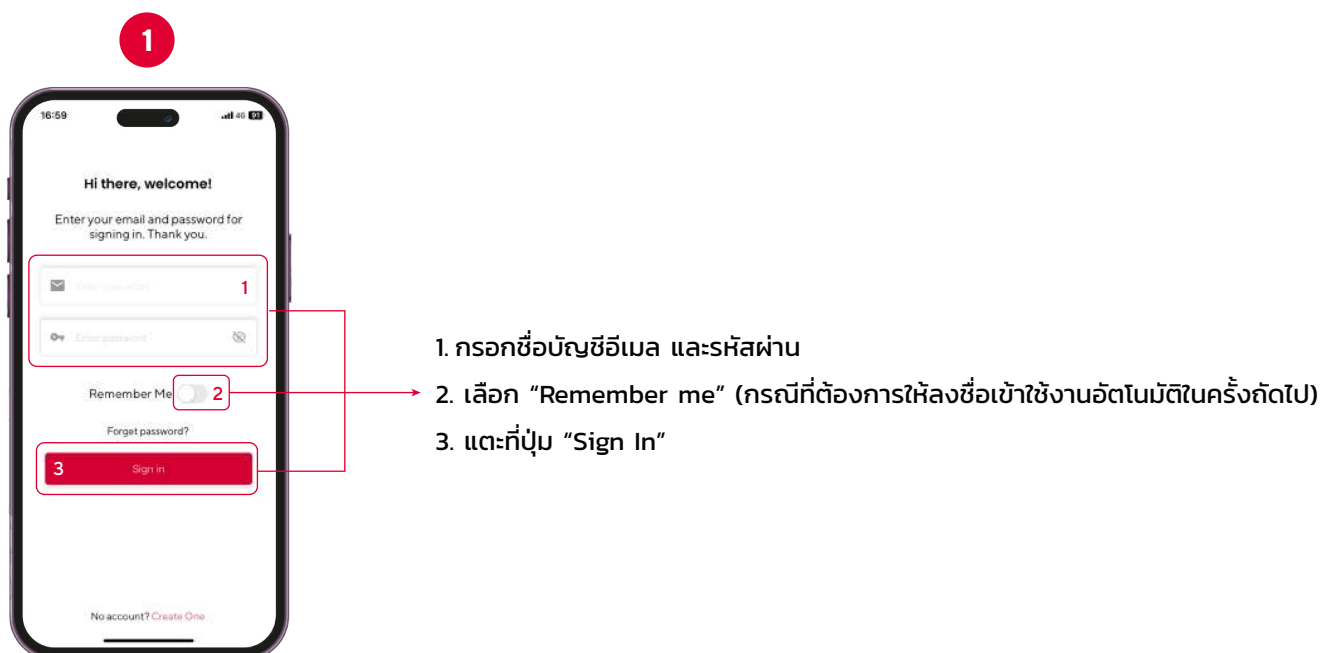


1.4 ลืมรหัสผ่าน

1

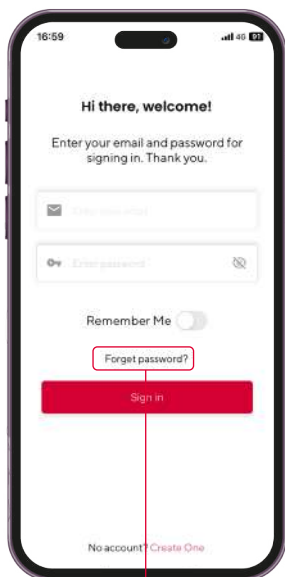


แตะที่ปุ่ม "Forget password ?"

2

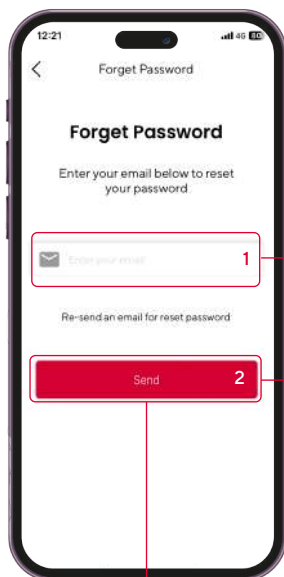

1. กรอกชื่ออีเมล
2. แตะที่ปุ่ม "Send"

3

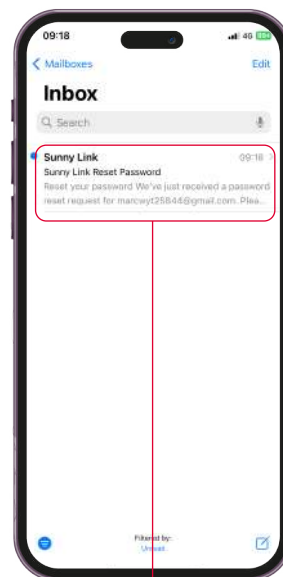


เลือกอีเมล Sunny Link
Reset Password

4



แตะที่ปุ่ม "RESET PASSWORD"

5

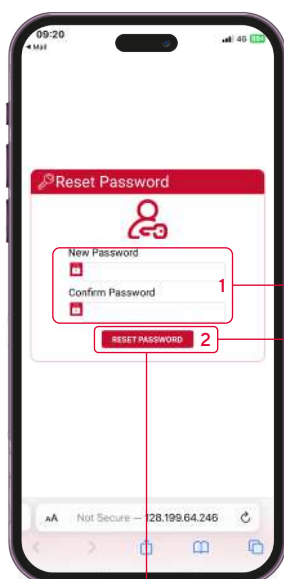

1. กรอกรหัสผ่านใหม่สำหรับเข้าใช้งาน
และกรอกยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
2. แตะที่ปุ่ม "RESET PASSWORD"

6



ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ

2. การใช้งานแอปพลิเคชัน หน้าโฮม (Home)




3. การใช้งานแอปพลิเคชัน หน้าอุปกรณ์ (Devices)


3.1 การค้นหาอุปกรณ์




แตะที่ไอคอน "อุปกรณ์"

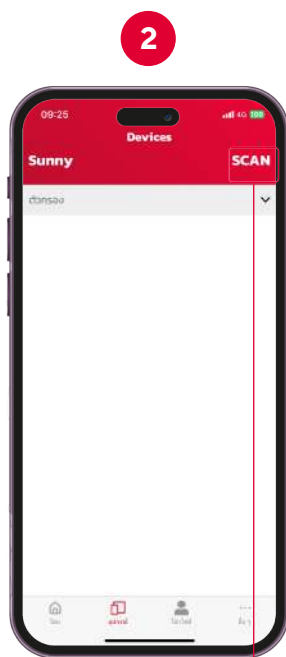

แตะที่ปุ่ม "SCAN"

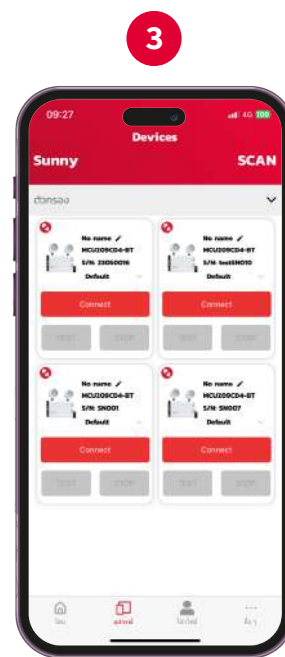


อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงจะแสดงขึ้น

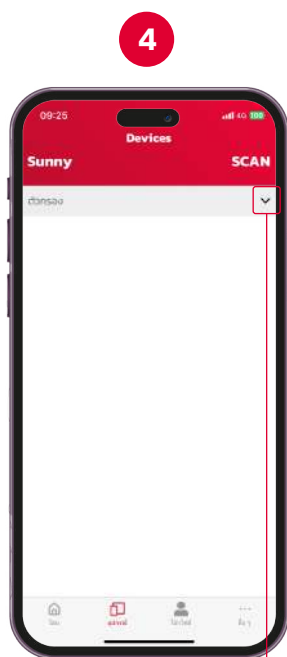

แตะที่ปุ่ม เพื่อเปิดแถบตัวกรอง




กรอกข้อมูลของอุปกรณ์ที่ต้องการจะให้เห็น

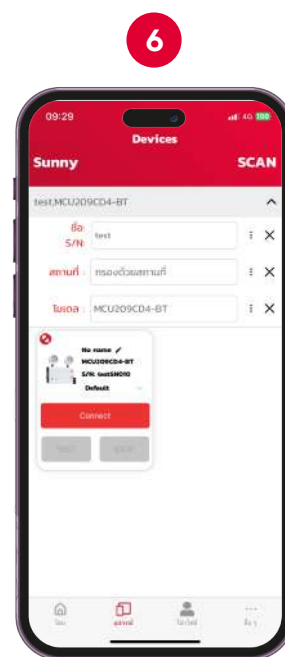


แสดงผลเฉพาะการ์ดอุปกรณ์ที่มีข้อมูลตรงกับตัวกรองเท่านั้น

3.2 กำหนดสถานที่ตั้งอุปกรณ์

3.2.1 เพิ่มสถานที่

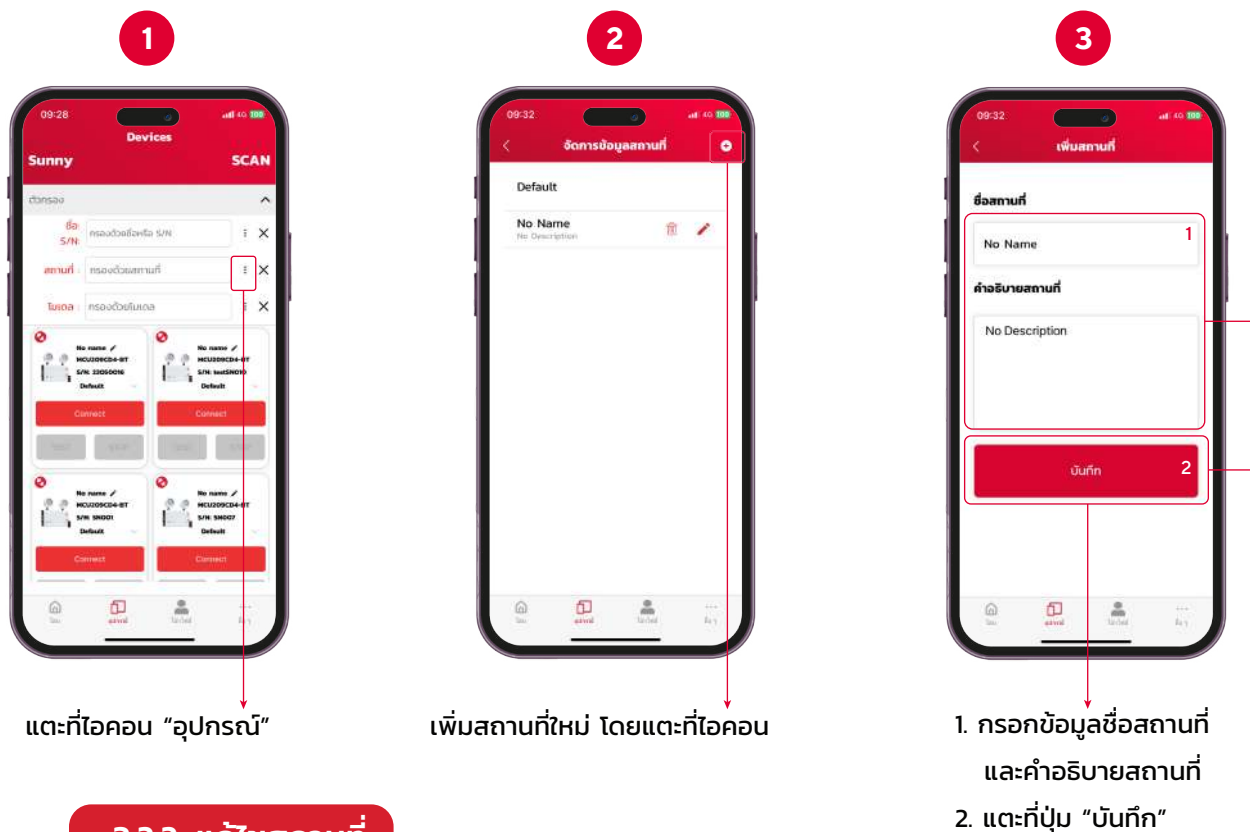


3.2.2 แก้ไขสถานที่

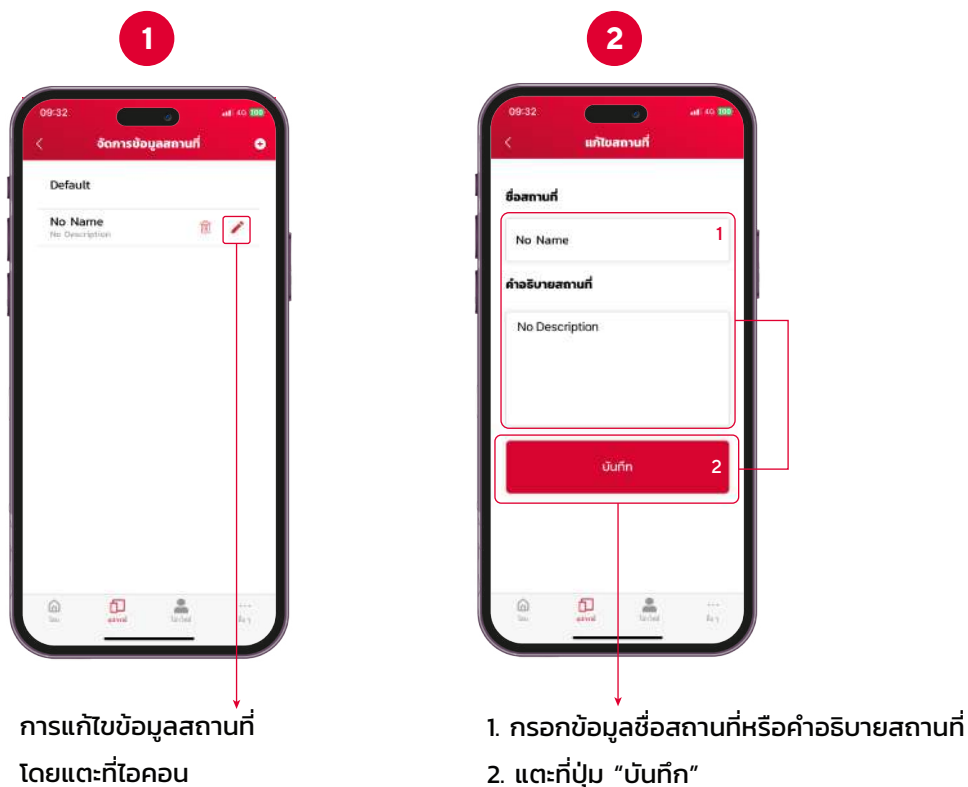

3.2.3 ลบสถานที่

1

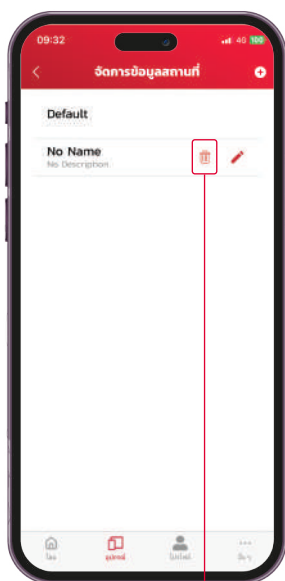

การลบสถานที่ โดยแตะที่ไอคอน

2




เลือกยืนยันความต้องการที่จะลบ

3




สถานที่ที่มีการใช้งานอยู่ ณ เวลานั้น จะไม่สามารถลบออกได้

3.3 รายละเอียดการเชื่อมต่ออุปกรณ์

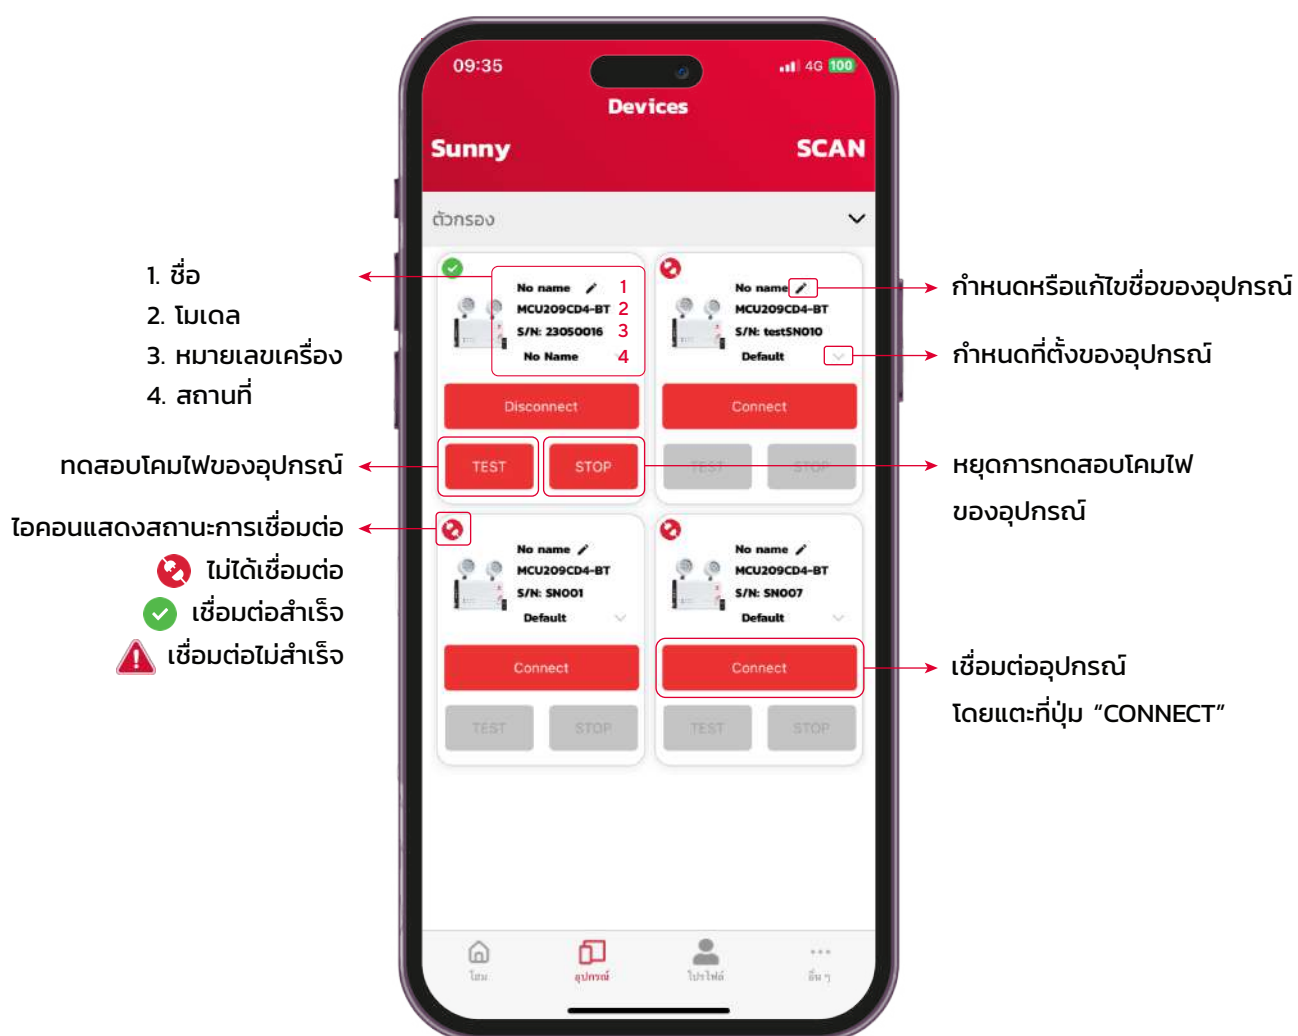

4. หน้าควบคุมอุปกรณ์ (Dashboard)

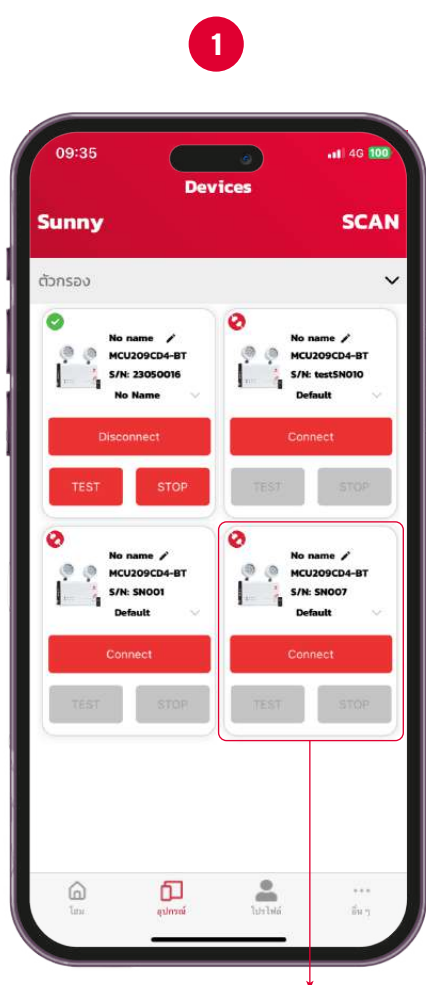

แตะที่การ์ดอุปกรณ์เพื่อไปยังหน้า Dashboard




การแนะนำการใช้งาน
โดยแตะที่ไอคอน

การ์ดอุปกรณ์


กำหนดการทดสอบ
(Testing Schedule)

ผลรวมการทดสอบ
และสถานะอุปกรณ์
(Overall Testing Results)

4.1 Preset ของตารางทดสอบเครื่องอัตโนมัติ

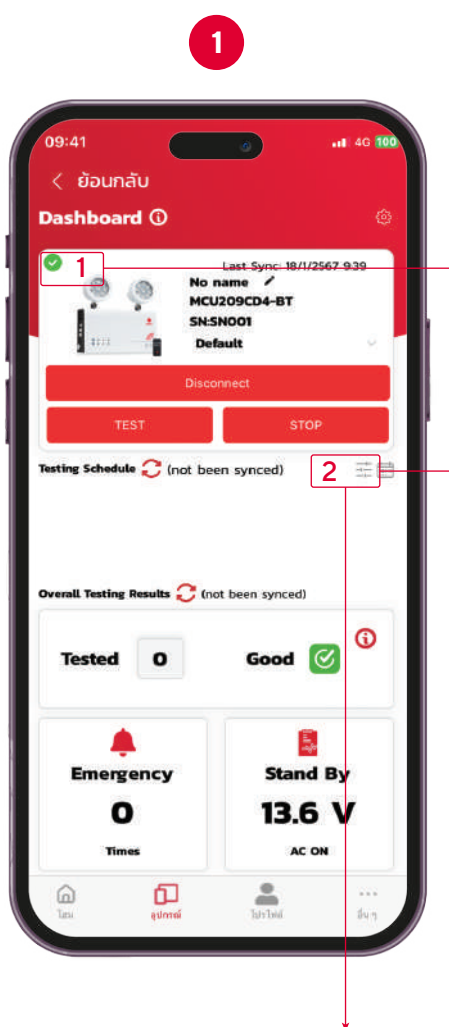


1. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สำเร็จ
2. แตะที่ไอคอน

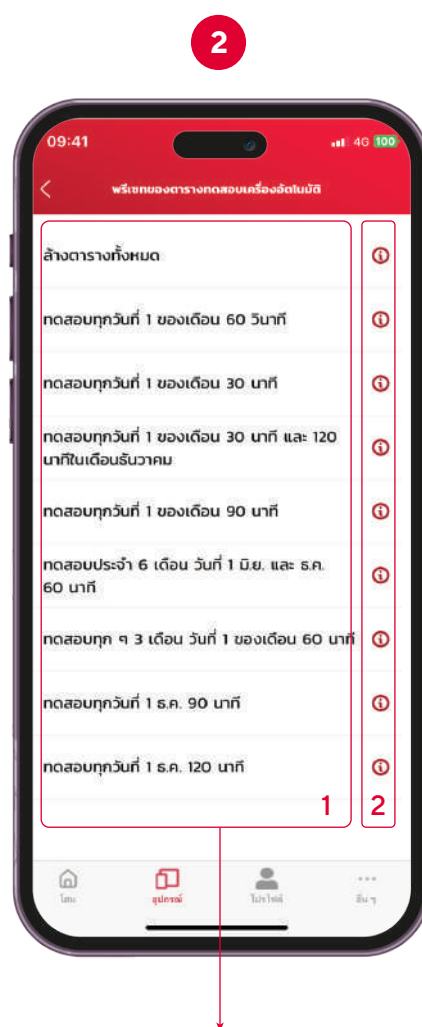


1. แตะเลือกรายการ Preset ที่ต้องการใช้งาน หรือสร้างรายการตารางทดสอบอัตโนมัติทั้งหมด
2. แตะที่ไอคอน เพื่อดูรายละเอียดแต่ละรายการ

5. หน้าโปรไฟล์ (Profile)

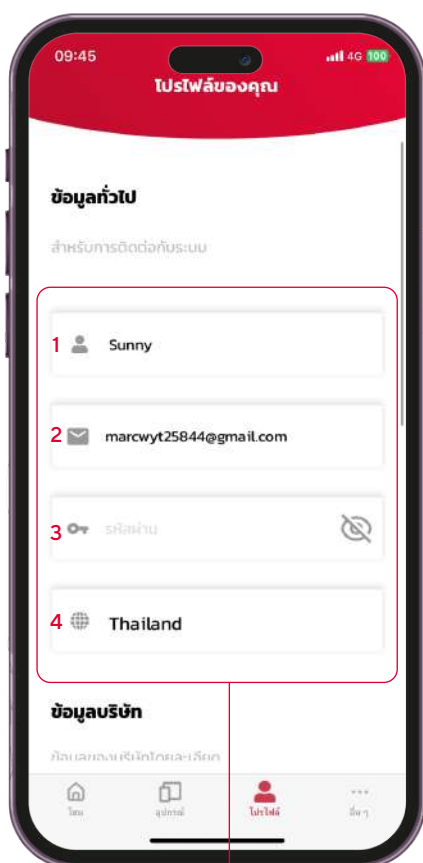

จัดการและแก้ไขข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อผู้ใช้งาน
2. ที่อยู่อีเมล (ไม่อนุญาตให้แก้ไข)
3. รหัสผ่าน
4. ประเทศ

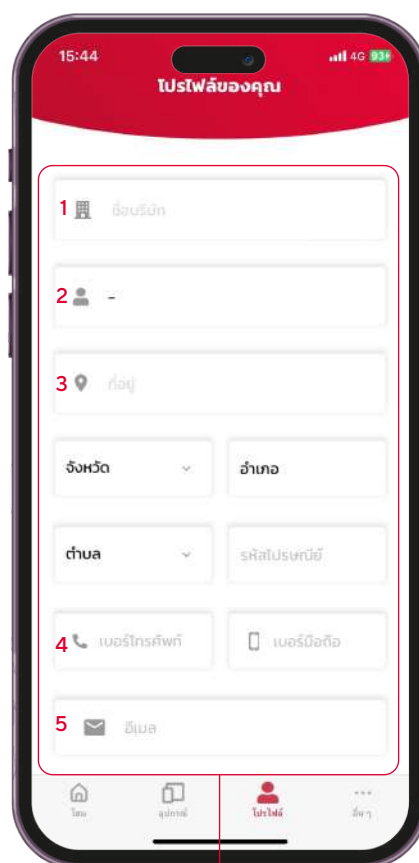

จัดการและแก้ไขข้อมูลบริษัท

1. ชื่อบริษัท
2. บุคคลที่ติดต่อ
3. ที่อยู่บริษัท
4. เบอร์โทร
5. ที่อยู่อีเมล

6. หน้าอื่น ๆ (More)




6.1 การตั้งค่า




การตั้งค่าต่างๆ ที่ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานปรับแต่งได้



ภายในแอปพลิเคชันมีตัวเลือก
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้ใช้งาน

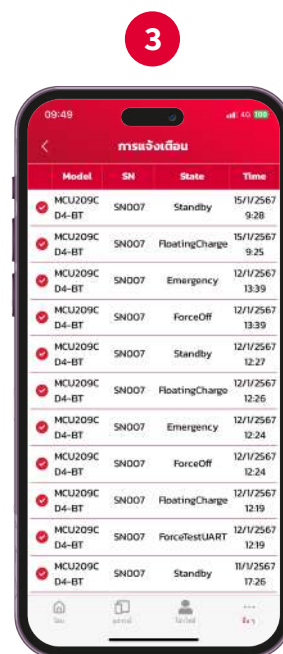


ใช้แสดงข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ
ของตัวเครื่องให้แก่ผู้ใช้งาน

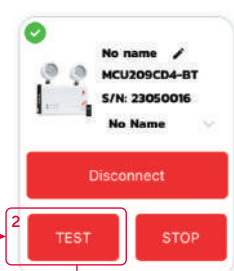


1. กำหนดค่าระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการ
2. เป็นระยะเวลาทดสอบตัวเครื่อง เมื่อกดทดสอบคอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์
ด้วยตนเองที่ปุ่ม TEST บนการ์ดอุปกรณ์


6.2 ลบบัญชี

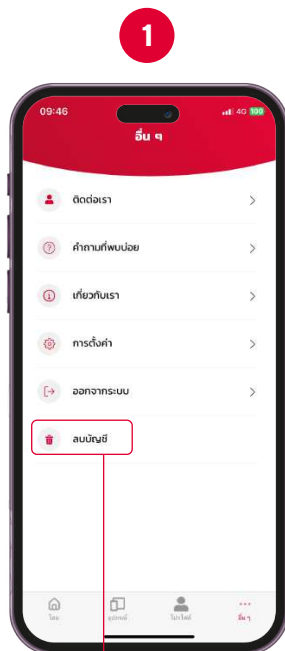

แตะที่ปุ่ม “ลบบัญชี”

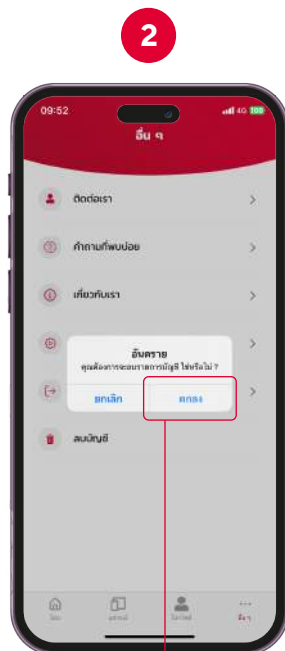


แตะที่ปุ่ม “ตกลง”

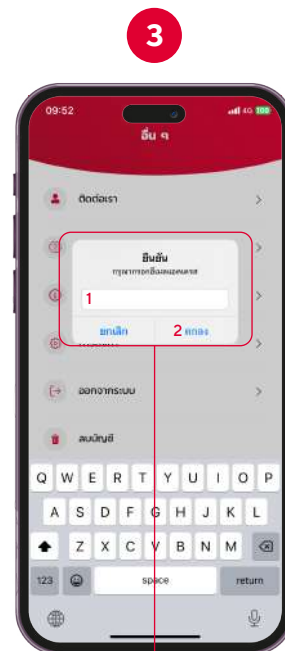

1. กรอกชื่ออีเมลบัญชี
2. แตะที่ปุ่ม “ตกลง”




1. กรอกรหัสผ่านบัญชี
2. แตะที่ปุ่ม “ตกลง”

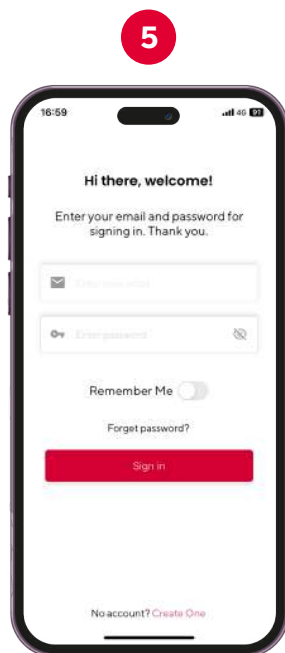

การลบบัญชีเสร็จสิ้น
จะกลับมาถึงหน้า Sign in

7. การซิงโครไนซ์ (Synchronize)

7.1 การซิงโครไนซ์เรียลไทม์

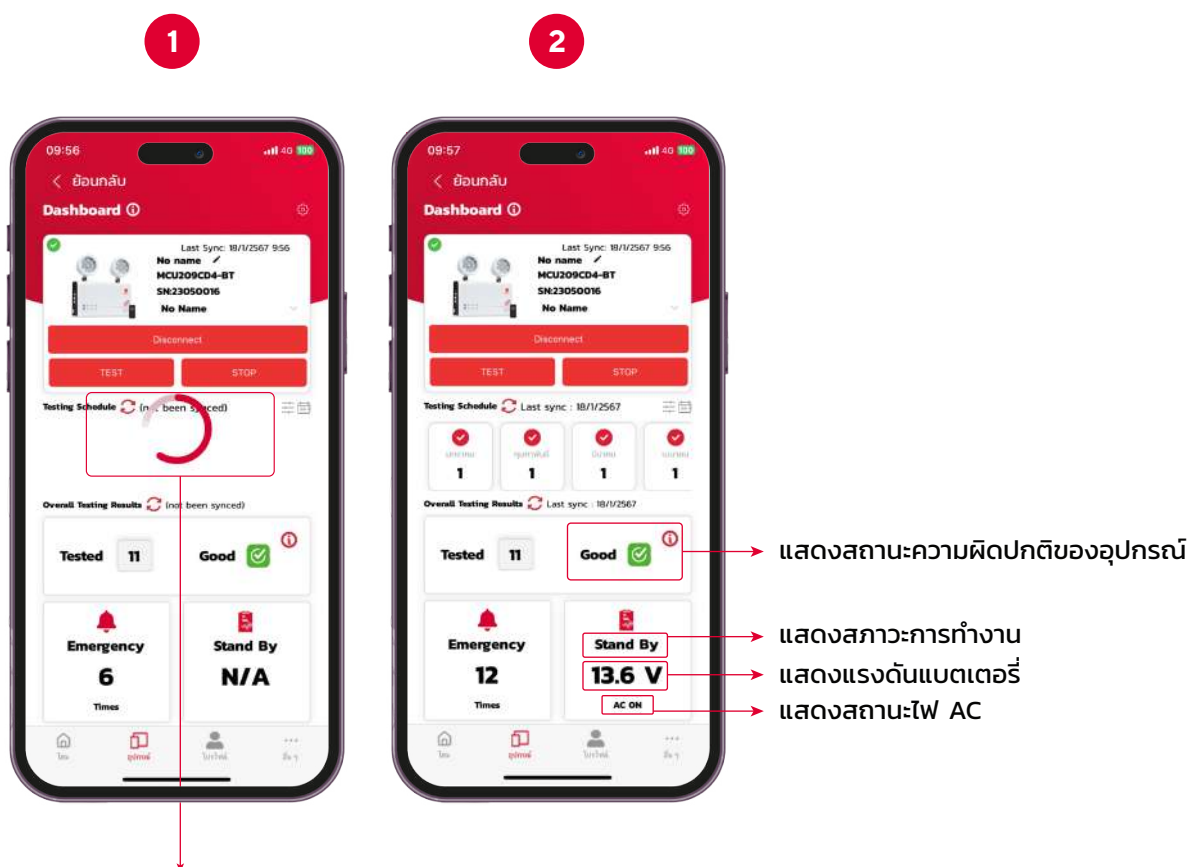


7.2 การซิงโครไนซ์กำหนดการทดสอบ



แตะที่ไอคอน "Testing Schedule"




ซิงโครไนซ์กำลังทำงานใช้เวลา 4 วินาที

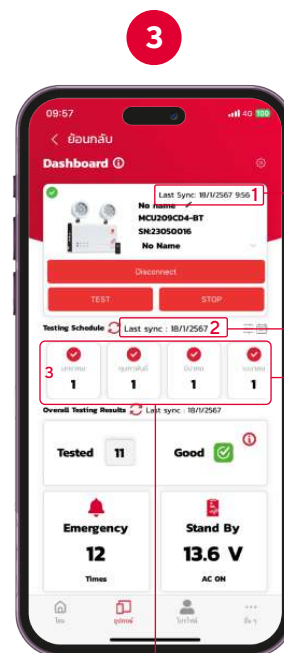


1. แสดงวันที่และเวลาการซิงโครไนซ์ล่าสุด
2. แสดงวันที่การซิงโครไนซ์ล่าสุด
3. แสดงการ์ดทดสอบ
(กรณีมีกำหนดการทดสอบ)

7.3 การซิงโครไนซ์สถานะอุปกรณ์

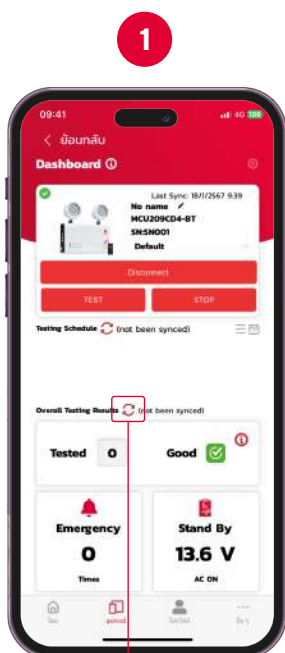

แตะที่ไอคอน "Testing Overall Testing Results"

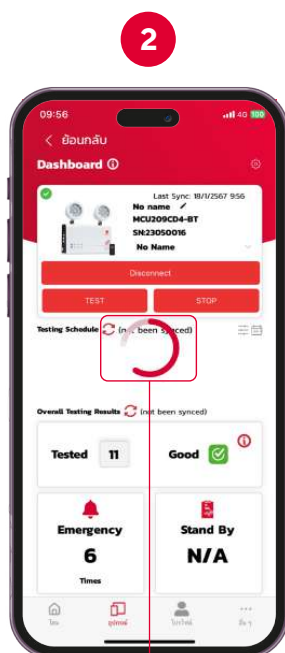


ซิงโครไนซ์กำลังทำงานใช้เวลา 35 วินาที



1. แสดงวันที่และเวลาการซิงโครไนซ์ล่าสุด
2. แสดงวันที่การซิงโครไนซ์ล่าสุด
3. แสดงจำนวนที่เคยทดสอบและไฟฟ้าดับ

8. ฟังก์ชันการใช้งานทดสอบเครื่องอัตโนมัติ

8.1 เพิ่มการทดสอบอัตโนมัติ

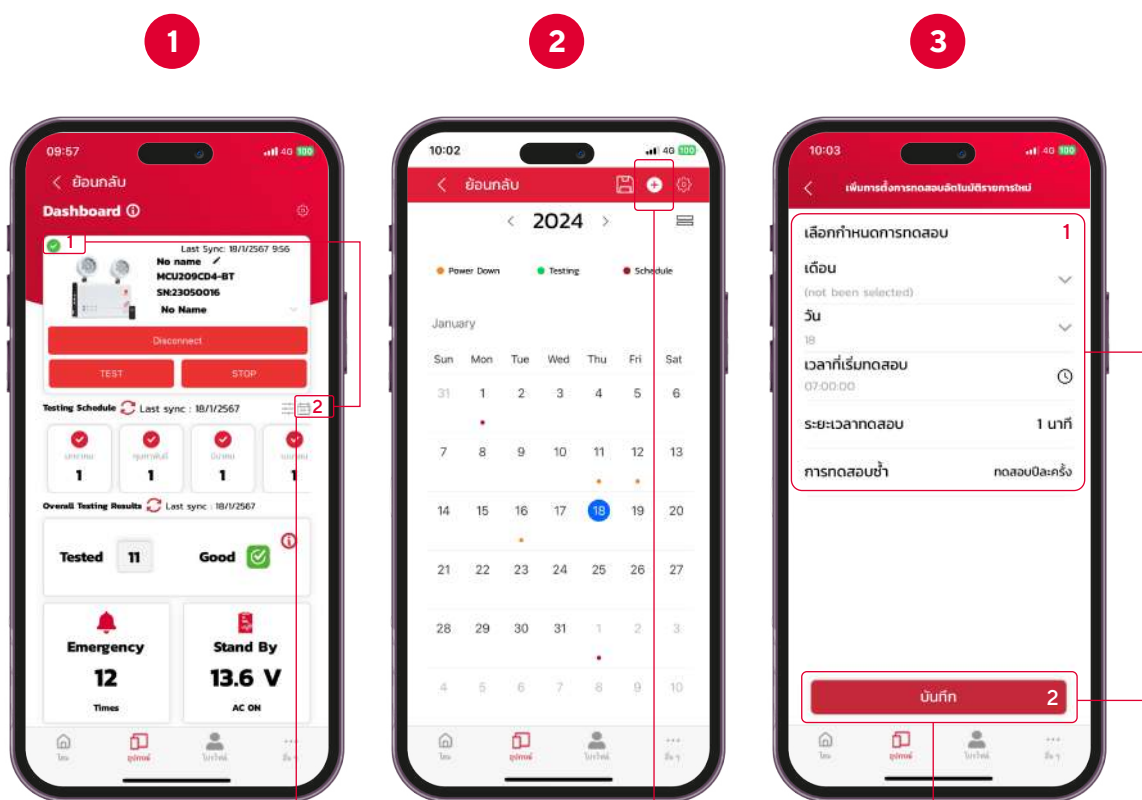


1. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สำเร็จ
2. แตะที่ไอคอน "


แตะที่ไอคอน " + "

1. กำหนดค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการทดสอบอัตโนมัติ
2. แตะปุ่ม "บันทึก"


8.2 บันทึก Preset ตารางทดสอบ

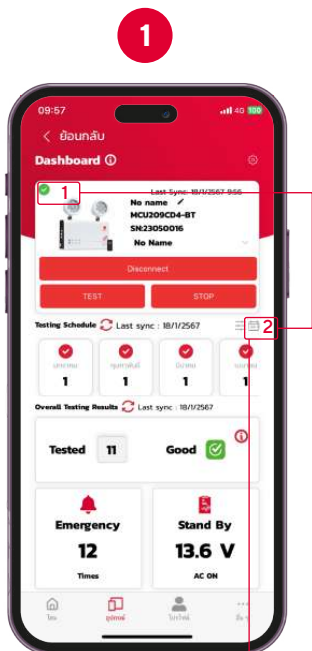

1. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สำเร็จ
2. แตะที่ไอคอน

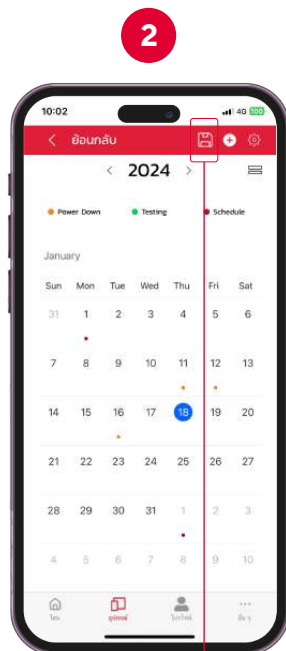

1. บันทึก

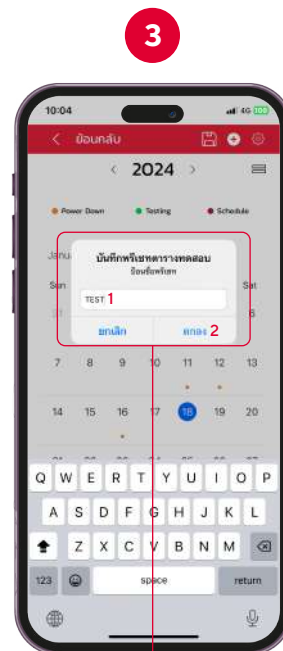

1. บันทึก
2. แตะที่ปุ่ม "ตกลง"




1. Preset ที่ทำการบันทึก
2. แตะที่ไอคอนเพื่อลบ Preset ที่ไม่ต้องการออกจากรายการ

8.3 แก้ไขการทดสอบอัตโนมัติ


สามารถเข้าแก้ไขการทดสอบอัตโนมัติได้ 2 แบบดังนี้

1

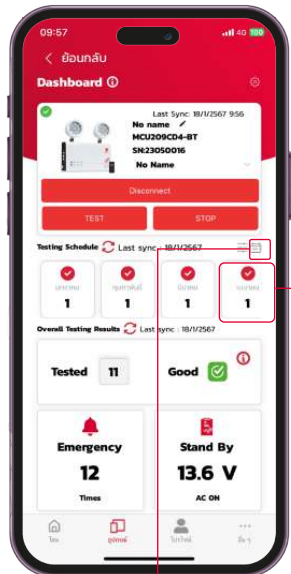


แตะที่การ์ดอุปกรณ์
วันที่ ต้องการแก้ไข

2

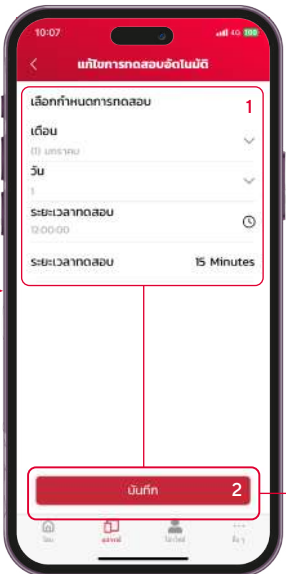

1. แก้ไขกำหนดค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
สำหรับการทดสอบอัตโนมัติ
2. แตะปุ่ม "บันทึก"


2

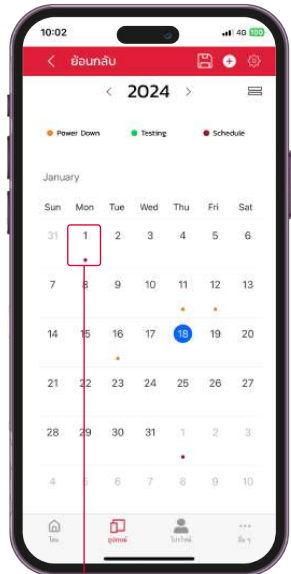

แตะที่ไอคอน
เพื่อมายังปฏิทิน


แตะวันที่มีการกำหนดการทดสอบ
ที่ต้องการจะแก้ไข

3

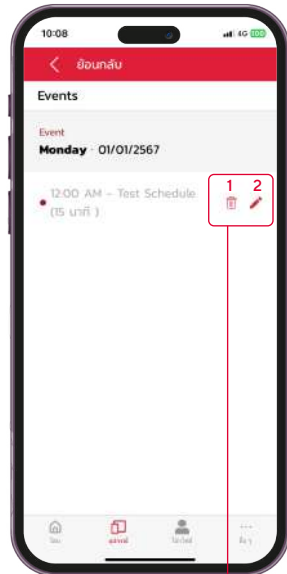


1. แตะเพื่อลบกำหนดการทดสอบ
2. แตะเพื่อยังหน้าแก้ไขกำหนด
การทดสอบอัตโนมัติ

4

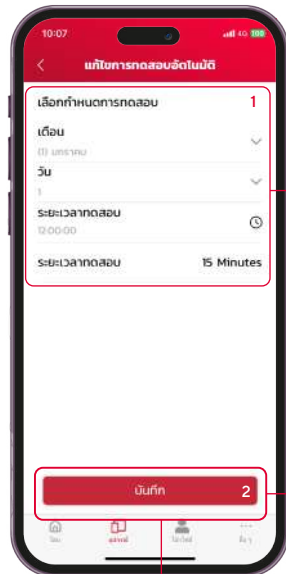


1. แก้ไขกำหนดค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
สำหรับการทดสอบอัตโนมัติ
2. แตะปุ่ม "บันทึก"


8.4 อีเว้นท์ (Event)

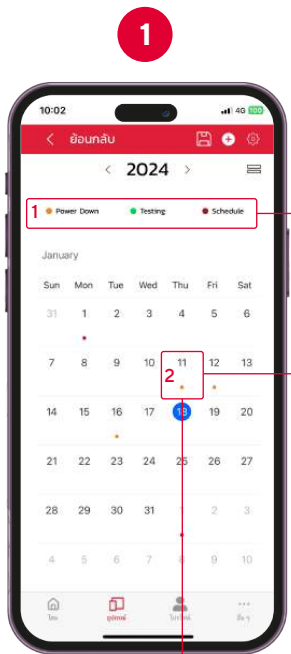

- สัญลักษณ์วงกลมสีต่างๆ หมายถึง เหตุการณ์ดังนี้
 สีส้ม : มีการเกิดไฟฟ้าดับ
 สีเขียว : มีการทดสอบอัตโนมัติหรือ การทดสอบด้วยตนเอง
 สีแดง : มีกำหนดการทดสอบเครื่องอัตโนมัติ
- สัญลักษณ์จะระบุไว้ที่ด้านล่างตัวเลขวันที่

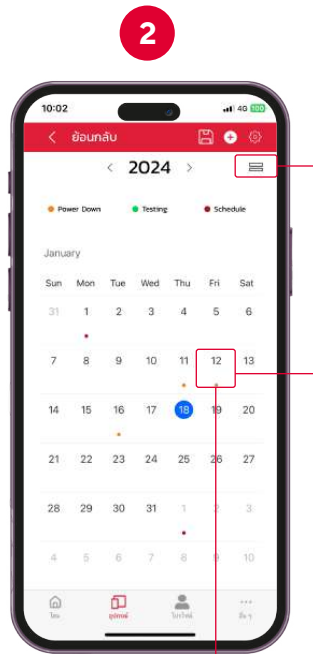


แตะที่ไอคอน " = " หรือแตะวันที่ ที่มีสัญลักษณ์วงกลมระบุไว้ เพื่อยังหน้า Events

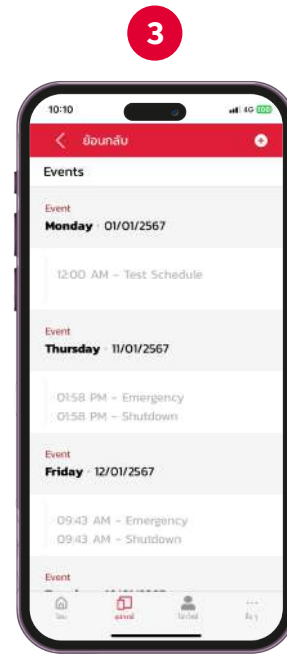

อีเว้นท์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน


9. Factory Reset

1

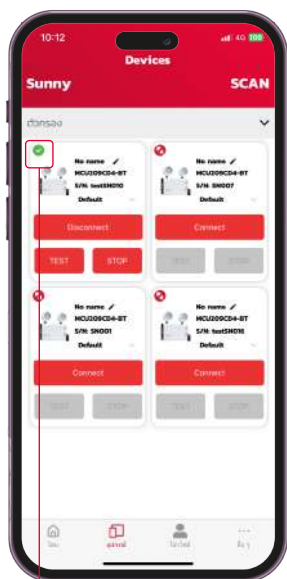

แตะที่ ไอคอนเชื่อมต่อสำเร็จ

or

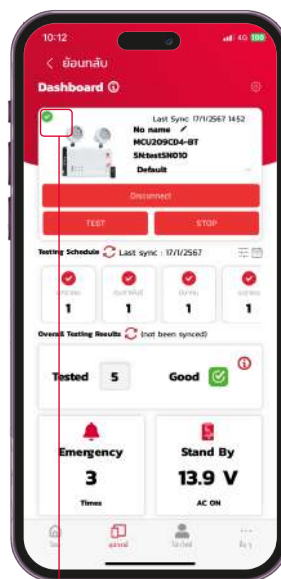

แตะที่ ไอคอนเชื่อมต่อสำเร็จ

2



แตะตัวเลือก "ใช่"

3



ปรากฏข้อความให้ผู้ใช้งานใส่รหัส OTP
โดยระบบจะส่งรหัสไปยังอีเมลบัญชี
Sunny Link ของผู้ใช้งาน



เลือกอีเมลจาก Sunny Link จะพบรหัส OTP



1. กรอกรหัส OTP
2. แตะที่ปุ่ม "ตกลง"



เสียงสัญญาณดังยาว
2 วินาที 2 ครั้ง

LED ตำแหน่ง 60 mins สว่างพร้อมเสียงสัญญาณดังยาว
2 วินาที 2 ครั้ง หลังจากนั้น LED ทุกตำแหน่งบน Indicator
จะดับ 1 วินาที



อุปกรณ์จะกลับมาเปิดใช้งานใหม่อัตโนมัติ
บนหน้าจอแอปพลิเคชันแสดงข้อความการรีเซ็ตสำเร็จ


Contact us ติดต่อเรา

บริษัท อีสอน อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

สำนักงานใหญ่ 2915-2917 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร 02 378 1034-5

แฟกซ์ 02 370 1672

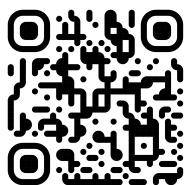

www.sunnyemergencylight.com