


คู่มือการใช้งาน




โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน



Box Series

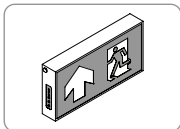

Slim Line Series Type C,W

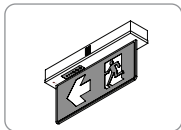

Slim Line Series Type R

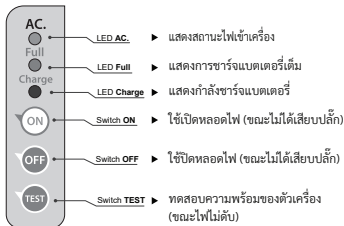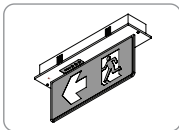

การแสดงผลและปุ่มทดสอบตัวเครื่อง

คุณสมบัติพิเศษ

1. ใช้หลอด LED ชนิด SMD Type ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง
2. ใช้แผ่นป้าย ชนิด ELT Type เป็นแผ่นที่มีคุณภาพสูงในการให้แสงสว่างทั่วทั้งแผ่นป้ายและแสงสว่างคงที่และสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาการสำรองไฟ
3. วงจรชาร์จแบตเตอรี่ แบบแรงดันคงที่จำกัดกระแสไฟฟ้าในการชาร์จ ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
4. แบตเตอรี่ประเภท Ni-MH (Nickle Metal Hydride) ชนิด High Temperature เหมาะสำหรับโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ที่มีการติดบริเวณอุณหภูมิสูงๆ เช่น ซ่อนผ้า , ทางเดิน, ทางหนีไฟ เป็นต้น
5. รองรับการทดสอบระยะไกล ด้วยรีโมทอินฟราเรด (เฉพาะ Series4)
6. ระบบทดสอบตัวเครื่องแบบอัตโนมัติ ประจำ 30 วัน คายประจุ 30 นาที (เฉพาะ Series4)

การติดตั้งและใช้งาน

1. ตรวจสอบปลั๊กไฟที่ได้รับ มีแรงดันไฟฟ้า 220-240VAC หรือไม่ ถ้าไม่มีต้องดำเนินการให้เสร็จ ก่อนจะดำเนินการในขั้นต่อไป
2. นำคอมไฟฟ้ายาวทางออกฉุกเฉินยึดแขวนติดตั้ง ณ.พื้นที่ ที่ต้องการแสดงสัญลักษณ์ป้ายทางออก ประกอบยึดให้ติดแน่นหนา ป้องกันการตกหล่นที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้หรือตัวสินค้าเอง
3. กดสวิตซ์ “ON” ที่ตัวเครื่อง แผ่นป้ายจะสว่าง
4. เสียบปลั๊กไฟตัวเครื่องเข้ากับปลั๊กไฟที่ได้รับของอาคารหรือบ้านเรือน ที่มีแรงดันไฟฟ้า 220-240VAC สังเกต LED AC สว่างบ่งบอกสถานะตัวเครื่องได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติ พร้อมกับ LED Charge ติดสว่างแสดงสถานะว่าตัวเครื่องกำลังชาร์จแบตเตอรี่ หรือ LED Full ติดสว่างแสดงสถานะว่าแบตเตอรี่เต็ม
7. เมื่อตัวเครื่องอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน สามารถทำการทดสอบการทำงานของตัวเครื่อง โดยกดปุ่ม Test แสงสว่างจากป้ายจะต้องสว่างอย่างต่อเนื่อง
8. สวิตซ์ ON และ OFF ใช้เปิด/ปิดหลอดไฟขณะที่ไม่ได้เสียบปลั๊กคอมไฟฟ้ายาวทางออกฉุกเฉิน


ข้อควรระวัง

1. ควรติดตั้งคอมไฟฉุกเฉิน ภายในอาคาร, ปราศจากแสงแดด ฝน หรือละอองน้ำ ที่กระทบโดยตรง
2. การเก็บรักษาคอมไฟฉุกเฉิน ควรเก็บในอุณหภูมิห้องที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส และทุกๆ 3 เดือน ควรนำคอมไฟฉุกเฉิน มาทำการชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อถนอมรักษาแบตเตอรี่

การตรวจสอบและการแก้ไขเบื้องต้น


อาการ	สาเหตุ	การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น
- เสียปลั๊กไฟแล้ว ไม่มีไฟเข้าเครื่อง หลอดไฟ LED AC. ไม่สว่าง	- ปลั๊กไฟได้รับของอาคารไม่มี แรงดันไฟฟ้า - ปลั๊กโคมไฟฉุกเฉินหลวม - ฟิวส์ AC ขาด	- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 220-240 VAC - ตรวจสอบปลั๊กโคมไฟฉุกเฉิน - ติดต่อฝ่ายบริการ
- ไฟฟ้าดับแล้วโคมไฟฉุกเฉินไม่ทำงาน หลอดไฟไม่สว่าง	- โคมไฟฉุกเฉินไม่ได้เสียบปลั๊ก - ไม่ได้ต่อขั้วแบตเตอรี่ - หลอดไฟขาด - สายไฟวงจรแสงสว่างหลุดหลวม - ฟิวส์ DC ขาด	- ตรวจสอบปลั๊กโคมไฟฉุกเฉิน - ต่อขั้วแบตเตอรี่ให้เรียบร้อย - ติดต่อฝ่ายบริการ - ติดต่อฝ่ายบริการ - ติดต่อฝ่ายบริการ
- ไฟฟ้าดับแล้วโคมไฟฉุกเฉินให้แสงสว่างเพียงระยะเวลาสั้น ๆ	- แบตเตอรี่ไม่ได้รับการประจุให้เต็ม - ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ลดน้อยลง	- นำโคมไฟฉุกเฉินไปประจุไฟฟ้าประมาณ 12 ชั่วโมง - ติดต่อฝ่ายบริการเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

รูปแบบการติดตั้ง

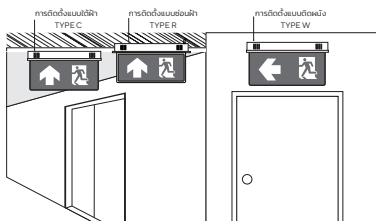

Slim Line
Type C,R,W

Box Light

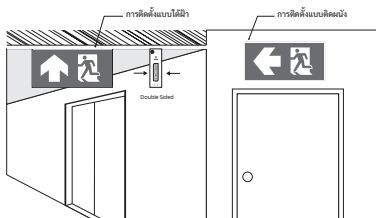

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าและบริการ

1. การรับประกันผลิตภัณฑ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อกรอกข้อความใน “บัตรลงทะเบียนรับประกัน” และส่งใบรับประกันในส่วน (ส่งคืนบริษัท) กลับมาให้ทางบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า หากพ้นกำหนดทางบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับประกัน
2. รับประกันเฉพาะอะไหล่ภายในเครื่อง ระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
3. โปรดแสดงบัตรรับประกันทุกครั้งที่ติดต่อกับศูนย์บริการฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อ
4. สินค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นสินค้าที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท
 - การใช้สินค้าที่ไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
 - การจัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มี คุณสมบัติไม่ตรงตาม ที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน
 - ตัวสินค้าชำรุดเสียหายที่มาจากตกหล่นหรือได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงจนได้รับความเสียหาย เช่น อะไหล่หลุด, บุก, ถลอก หรือสินค้าเสียรูปทรง
 - มีการตรวจซ่อม ดัดแปลง ต่อเติมแก้ไข ทุกกรณีโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท จนเกิดความเสียหายก่อนนำมาที่ศูนย์บริการฯ
 - สินค้าที่ Sticker Warranty Void ถูกแกะออก หรือ ฉีกขาด
 - ความเสียหายจากความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานโดยประมาท หรือการดูแลในทางที่ผิด เช่น แบตเตอรี่บวมแตก ที่มาจากการเกิด Overcharge, การอัดประจุแบตเตอรี่แบบเร็ว Quick charge, ชั่วแบตเตอรี่ช็อตกัน, การใช้งานแบตเตอรี่หมดประจุ แล้วไม่นำมาประจุไฟฟ้าใหม่โดยทันที หรือการนำแบตเตอรี่ไปเก็บในอุณหภูมิปกติแล้วไม่นำมาประจุไฟฟ้าใหม่ทุกๆ 1 เดือน
 - มีการจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น โดนละอองน้ำหรือเปียกชื้น จนตัวเครื่องเกิดสนิมหรือวงจรภายในตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
 - เกิดความผิดปกติของระบบไฟฟ้าทางฝั่ง AC เช่น แรงดันไฟฟ้าเกินที่กำหนด, เกิดการกระชากของกระแสไฟฟ้า, ไฟฟ้าเข้ามาในไลน์ AC เป็นต้น
 - ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัคคีภัย ตกน้ำ ความชื้น ถูกสารเคมี หรือจากเหตุสุดวิสัย
 - ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า

ข้อควรระวัง : กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจะทำงานอย่างถูกต้อง

ผลิตโดย บริษัท อีสอน อิมพอร์ต - เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

2915-2917 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tel : (+66) 02-948-4450-2 , E-mail : service@sunnyemergencylight.com

Line : @sunnythailand , Website : sunnyemergencylight.com

